


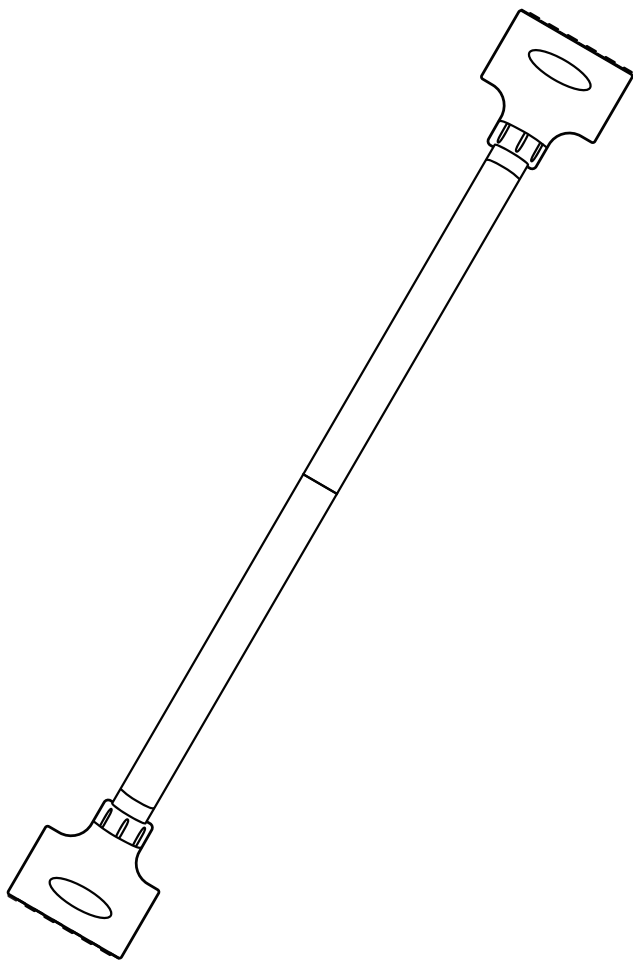

ダンベルジョイントシャフト
取扱説明書

■ 安全にご使用いただくために

この取扱説明書は大切に保管してください。この度は「ダンベルジョイントシャフト」をご購入いただきありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

警告

1. 記載の項目および注意事項を遵守されずにご使用になられたことで生じた如何なる事故につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。
2. 本製品はトレーニングを目的としています。本来の用途以外に使用しないでください。説明以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いかねます。
3. 本製品の使用や、本製品を原因とするトラブル・事故・怪我・機材等の破損について、弊社は一切責任を負いかねます。
4. 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いかねます。

使用前の注意事項

1. 本製品をご使用の際は本書に記載の方法に従い、内容を守って正しく取り付けてください。誤った方法で取り付けると、事故の原因になります。
2. ご使用のたびに各部品に異常がないかご確認ください。
3. ご使用前に破損などがないか確認し、異常が発見された場合は使用を中止してください。
4. 体調が優れない時は使用しないでください。身体に疾患がある方、妊娠中の方、または体調が優れない方は医師に相談してからご使用ください。ご使用中に体調が悪くなった場合は、すみやかに使用を中止し医師の診断を受けてください。

使用中の注意事項

1. 本製品は16歳以上の方がご使用いただけるように設計されています。16歳未満の方は使用しないでください。事故に繋がる恐れがあります。
2. 小さなお子様やペットがいる場所でのトレーニングは行わないでください。周囲に人がいないことを確認の上、安全な場所でご使用ください。
3. トレーニングは自己責任のもとで行ってください。記載の警告および注意事項を遵守されずにご使用になって生じた如何なる事故につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。
4. 本製品を使用する際は、床への傷対策を行ってください。落下させたり投げたり、人や物にぶつけたりしないでください。事故・怪我・床や家具などに破損が発生した場合でも、弊社では責任を負いかねます。
5. 本製品の耐荷重は、片側最大40kg、両側合わせて最大80kgです。

お手入れと保管について

1. お手入れの際は、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
2. 製品を鋭いものや腐りやすいものの周りで使用しないでください。
3. 製品を直射日光の当たる場所や高温多湿な場所、水に濡れる恐れがある場所で使用・保管しないでください。
4. 製品を水などで濡れた状態で使用しないでください。錆の原因となり、滑りやすくなるため怪我をする恐れがあります。
5. 塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。本製品が変色・変形したり、健康を害する有毒ガスが発生する可能性があります。

■ 製品の仕様について

サイズ	接続時の長さ	約102cm
	シャフトの長さ	約78cm
	シャフトの直径	約3cm
	コネクターの長さ	約12cm
	コネクターの内径	約4cm
素材	シャフト	スチール、PU
	コネクター	PU、プラスチック
製品重量		約3kg



■ 梱包部品一覧表

1. 梱包を開封後、各部品が揃っているかご確認ください。
2. 不足している部品がある場合は、お手数をおかけしますがSTEADYカスタマーサポートまでご連絡ください。その際、下記部品名称をお知らせください。(連絡先:P5)
3. 不足している部品がある場合は、部品が全て揃うまでご使用をお控えください。
4. 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1. 本体×2  ※	2. フック×2 
--	--

※ 本体にはシャフトとコネクターが接続されています。

■ 使用手順

1 本体を組立てます

本体を合わせ、回して取り付けます。



2 ダンベルをコネクターに接続します

「STEADY」のロゴが上を向いた状態でコネクターを開き、ダンベルを挿し込みます。



注意

コネクターはシャフトから外れる仕様となっています。シャフト先端のネジ穴がある方を上にして、コネクターを接続してください。

3 コネクターをロックします

コネクターを閉じ、ロックを回して固定します。



注意

ロックは動かなくなるまで回して固定してください。ロックが緩んでいる場合、軋み音や使用中のダンベルの落下の原因となる可能性があります。

4 ダンベルを外します

ダンベルを外す際は、①～③を逆の手順で行います。



注意

・耐荷重は片側最大40kg、両側合わせて最大80kgです。耐荷重以上のダンベルは接続しないでください。
・本製品は下記製品のダンベルを接続使用することを想定して製造されています。下記以外ではハンドル部分の直径が約4cmのダンベルが接続可能です。万が一、下記以外のダンベルを本製品に接続できなかった場合や、トラブル・事故・怪我・家具や床の破損などが生じた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

● ST132-1250S ● ST132-1250W ● ST132-2000S ● ST132-2000W

■ トレーニングについて

バーベルとして

ダンベルを接続し、バーベルとしてご使用いただけます。



注意

遠心力がかかったり、バーベルを大きく動かしたりするトレーニングの場合、本体に接続したダンベルがガタつく場合があります。ダンベルを縦に持ち、安定した状態でご使用ください。

ピラティスバーとして

シャフトからコネクターを取り外し、シャフトの左右に空いた穴にフックを取り付けます。フックにお手持ちのカラビナ付きチューブなどを接続すると、ピラティスバーとしてご使用いただけます。



ピラティスバーとしてご使用の際、身長に対してチューブが長すぎると感じた場合は、チューブを結び長さの調整を行ってください。



注意

ご使用の際はマットを敷くなど床への傷対策を必ず行なってください。万が一、製品によって家具や床の破損などが生じた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。

■ 不具合と感じたら

症状	対応方法
ダンベルが接続できない	本製品は下記製品のダンベルを接続し使用することを想定して製造されています。下記以外のダンベルを本製品に接続できなかった場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。(参考:P3) ●ST132-1250S ●ST132-1250W ●ST132-2000S ●ST132-2000W
軋み音がする	本体の連結部分やロックに緩みがないかご確認ください。(参考:P3)
使用中にロックが外れる	ロックが緩んでいる場合、回してしっかりと固定してください。(参考:P3) 製品に衝撃が加わると、ロックが外れたり故障したりなど不具合が生じる可能性があります。床に落とすように置く、耐荷重以上の重さを接続するなどのご使用はお控えください。
コネクターがシャフトから外れる	シャフトから外れる仕様となっており、不具合ではありません。ピラティスバーとして使用する場合は、コネクターを取り外した状態でシャフトにフックを取り付けてください。(参考:P4)
バーベルが使用中にガタつく	遠心力がかかったり、バーベルを大きく動かしたりするトレーニングの場合、本体に接続したダンベルがガタつく場合があります。ダンベルを縦に持ち、安定した状態でご使用ください。(参考:P4)
開封直後から製品に傷がついている	一部製品において、使用上問題がない程度の傷や塗装剥がれが見られる場合があります。不具合ではありませんので、返品・交換の対象外となります。あらかじめご了承ください。
カスタマーサポートに電話で問い合わせたい	050-5369-0949までおかけください。受付時間は平日9:00～17:00となります。(参考:P5)


■ STEADYカスタマーサポートへ連絡したい場合

- 製品に関するご質問、不具合がございましたら、QRコードを読み込んでいただき、LINEかメールフォームからお問い合わせください。
- 快適に末長くご使用いただくためのアフターサポートとして、音声電話によるヒアリングを行うことがあります。

LINEでのお問い合わせ



“お役立ちメニュー“→”製品不具合 / 交換希望のお問い合わせ“をタップし、お問い合わせ内容を入力してください。

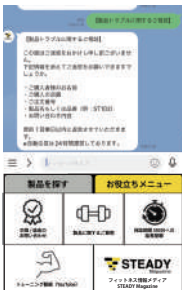

お問い合わせフォームからのメール送信



お名前、メールアドレス等をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。



【CS連絡先 & 営業時間】

050-5369-0949

support@steadyjapan.zendesk.com

受付時間: 月～金 9:00～17:00 (祝日・お盆・年末年始を除く)

■ アフターサービスについて

保証期間

- ・ご購入日より365日間となります。公式LINEからご注文番号のご登録によりスピーディーなサポートが可能です。
- ・保証期間内に取扱説明書に従ってご使用になっていた場合、保証適用外の事項に該当しない場合は無償交換が可能です。
- ・保証期間が過ぎた場合は、仕入れが可能な部品に限り有償にて部品交換させていただきます。

LINE公式アカウントに
友だち登録すると
\\安心の1年保証!\\



保証適用外の事項

- ・取扱説明書に記載されている正しい組立て方法、使用方法、保管方法、取り扱い方法以外のご使用により不具合や事故が発生した場合
- ・仕様の範囲内と判断された場合（駆動音、製造過程で生じる気泡、折れ、細かな汚れ、輸送中の小傷や擦れなど）
- ・輸送中に外箱や梱包材が破損した場合でも、製品に不具合が生じていない場合
- ・中古品のご購入や公式サイト/公式販売モール以外でご購入した場合（有償での対応は可能）
- ・ご自身での修理や改造などが見受けられる場合
- ・地震、火災、台風、落雷などの天災や、薬品、酒、水、石、塩分など、外から受ける要因による不具合や事故が発生した場合
- ・未開封、未使用に関わらず保証期間を過ぎた場合

STEADYカスタマーサポートへのお問い合わせ方法

- ・不具合が疑われる場合や、交換をご希望の場合はSTEADYカスタマーサポートまでお問い合わせください。（参考：P5）
- ・お問い合わせの際には、不具合が疑われる箇所の画像もしくは動画を添付してください。

注意事項

- ・製品の不具合などによりお客様に生じた機会損失や金銭的損害については、弊社では責任を負いかねます。
- ・保証期間内の製品で不具合と判断した場合は、基本的に部品交換の対応を取らせていただきます。出張サービスや業者手配による設置、組立て、解体、梱包、修理等は原則対応しておりません。
- ・本製品は、ロックが外れたりダンベルが落下したりすることを防ぐため、より安全性の高いスクリュー式のロックを採用していますが、ご使用の際はマットを敷くなど床への傷対策を必ず行なってください。万が一、製品によって家具や床の破損などが生じた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。
- ・本製品は、下記製品のダンベルを接続し使用することを想定して製造されています。下記以外ではハンドル部分の直径が約4cmのダンベルが接続可能です。万が一、下記以外のダンベルを本製品に接続できなかった場合や、トラブル・事故・怪我・家具や床の破損などが生じた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●ST132-1250S ●ST132-1250W ●ST132-2000S ●ST132-2000W

こんにちは、カスタマーサポート代表の山田です。
お客様の期待に寄り添える製品やサービスをお届けし、
「さらに何かできるか」を大切にしています。
お客様の笑顔が私たちにもこの喜びです。
山田 祐希



